
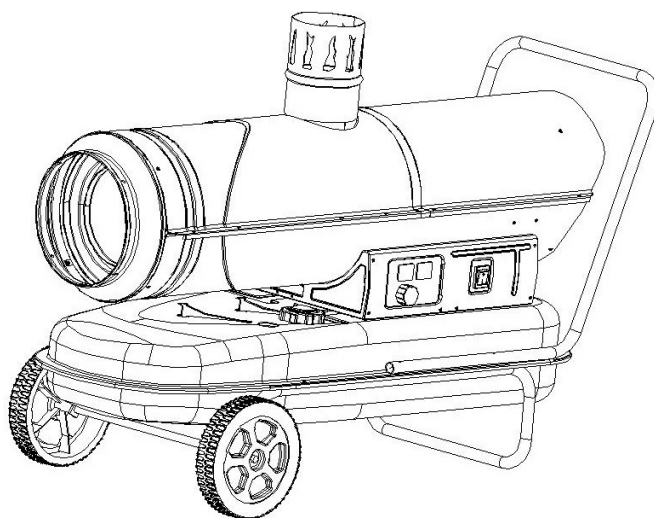


Nagrzewnica na oleje lekkie

(napędowy, opałowy)

Wyłącznie do użytku zewnętrznego

Instrukcja obsługi nagrzewnicy SOBI 30 KN

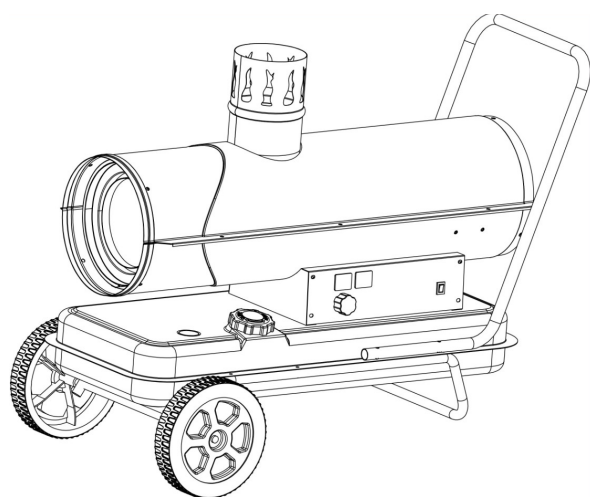

Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby można było ponownie z niej skorzystać.

Spis treści

1. Instrukcja bezpieczeństwa.....	2
2. Opis nagrzewnicy.....	5
3. Montaż nagrzewnicy.....	5
4. Instalacja kominowa.....	6
5. Wymiary nagrzewnicy.....	6
6. Dane techniczne.....	7
7. Przygotowanie do użycia.....	8
8. Rozruch.....	8
9. Wyłączanie.....	10
10. Systemy bezpieczeństwa.....	10
11. Zasada pracy.....	10
12. Konserwacja.....	11
13. Konstrukcja urządzenia.....	11
14. Zanim zadzwonisz do serwisu.....	13
15. Rozwiązywanie problemów.....	14
16. Brudnopis.....	15
17. Deklaracja CE.....	16

1. Instrukcja bezpieczeństwa

UWAGA!!! Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub też osoby niedoświadczone z wyjątkiem, gdy będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!!! Zatrucie tlenkiem węgla może okazać się śmiertelne. Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla przypominają grypę, są to silny ból głowy, zawroty i/lub mdłości. Takie objawy mogą być spowodowane wadliwym funkcjonowaniem nagrzewnicy. **JEŻELI POJAWIĄ SIĘ WYMIENIONE OBJAWY NALEŻY NATYCHMIAST WYJŚĆ NA OTWARTĄ PRZESTRZEŃ i zlecić naprawę nagrzewnicy autoryzowanemu serwisowi.**

Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję i przestrzegać jej zaleceń.

Ważne informacje w zakresie BHP i eksploatacji do których należy się bezwzględnie stosować:

1. Zabrania się używania benzyny jako paliwa. Wyskoktanolowe paliwo ma właściwości wybuchowe, co może doprowadzić do pożaru.
2. Podczas stosowania nagrzewnicy należy się stosować do wszystkich rozporządzeń lokalnych i obowiązujących przepisów.
3. Zabrania się używania nagrzewnicy w pomieszczeniach, w których mogą występować łatwopalne opary ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru.

4. Należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia w trakcie pracy. Urządzenie używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Powietrze musi być regularnie wymieniane w trakcie pracy urządzenia (dwukrotna lub większa wymiana powietrza na godzinę, zgodnie z obowiązującymi przepisami). W przypadku wystąpienia niedoboru tlenu powstaje tlenek węgla, który jest gazem wyjątkowo niebezpiecznym dla życia i zdrowia ludzi ze względu na właściwości toksyczne. Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny.
5. Zabrania się używania produktów w aerozolu i innych rozpylonych łatwopalnych substancji w pobliżu nagrzewnicy. Nieostrożne zachowanie może doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
6. Nie wolno instalować nagrzewnicy w środowisku łatwopalnych pyłów. Trociny, skrawki i pyły powstałe w skutek przetwarzania papieru, tekstyliów czy drewna mogą dostać się wraz z powietrzem do wnętrza nagrzewnicy i zapalić się. Płonące drobiny mogą powodować pożar.
7. Zabronione jest zakrywanie wlotu i wylotu powietrza pracującej nagrzewnicy oraz gorących części urządzenia, doprowadzić to może do zakłócenia procesu spalania i pożaru.
8. Nagrzewnice używane w pobliżu plandek, nakryć lub innych podobnych materiałów do nakrywania czy tekstylnych, muszą być umieszczone w bezpiecznej od nich odległości. Zaleca się również używania ognioodpornych środków ochronnych.
9. Wszelkie modyfikacje nagrzewnicy są zabronione. Zmiany mogą spowodować zakłócenia w pracy urządzenia i pożar. Samodzielne przerabianie podzespołów stwarza zagrożenie życia i zdrowia.
10. Nie wystawiaj nagrzewnicy na działanie opadów atmosferycznych i wilgoci.
11. Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego nagrzewnicy należy ją wyłączyć wyjmując wtyczkę z gniazda zasilającego.
12. Aby nie dopuścić do pożaru nie należy ustawiać przedmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie nagrzewnicy. Łatwopalne materiały należy trzymać z daleka od urządzenia. Minimalna wolna przestrzeń od jakichkolwiek przedmiotów to trzy metry od frontu urządzenia, dwa metry od tyłu i dwa metry po bokach.
13. Należy się upewnić, że w trakcie pracy urządzenia nie przegrzewa się podłoże. Nadmierne jego nagrzanie może spowodować pożar. Podłoże musi być niepalne.
14. Podłoże na której pracuje nagrzewnica musi być stabilne i wypoziomowane.
15. Nigdy nie należy tankować i przemieszczać urządzenia w trakcie pracy. Należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone a płomień zgasł. Niestosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.
16. Nigdy nie należy przeprowadzać konserwacji na pracującej, gorącej lub podłączonej do sieci nagrzewnicy.
17. Przed użyciem urządzenia należy się upewnić, że napięcie oraz częstotliwość w punkcie zasilającym nagrzewnicę odpowiada wartością z tabliczki znamionowej urządzenia.
18. Używać wyłącznie przedłużaczy zasilających z uziemieniem (trójżyłowe).
19. W celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka, uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez serwis techniczny.


20. Gdy nagrzewnica nie jest używana, należy odłączyć nagrzewnicę od zasilania.
21. Należy zastosować szczególną ostrożność, gdy nagrzewnica jest sterowana przez zewnętrzny sterownik, gdyż może załączyć się w każdej chwili.
22. Nigdy nie umieszczać nagrzewnicy w często uczęszczanych pomieszczeniach i sypialni.
23. Nie należy używać przewodów rurowych na wlocie i wylocie powietrza z nagrzewnicy
24. Przewód zasilający powinien być trzymany w bezpiecznej odległości od gorących części nagrzewnicy.
25. Nigdy nie dotykaj obudowy nagrzewnicy w trakcie pracy i zaraz po jej wyłączeniu, ze względu na możliwość oparzenia.

Ważne informacje w zakresie napełniania baku nagrzewnicy paliwem:

1. Personel wyznaczony do uzupełniania paliwa musi być wykwalifikowany oraz znać instrukcje producenta i obowiązujące przepisy dotyczące bezpiecznego uzupełniania paliwa w nagrzewnicach.
2. Używać wyłącznie paliwa wskazanego na tabliczce znamionowej nagrzewnicy powietrza.
3. Przed napełnieniem paliwem nagrzewnicy należy wyłączyć nagrzewnicę, odłączyć od sieci i poczekać na ostygnięcie.
4. Zbiorniki z paliwem muszą znajdować się w osobnym pomieszczeniu.
5. Wszystkie zbiorniki paliwa muszą znajdować się w minimalnej odległości od nagrzewnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Paliwo musi być przechowywane w pomieszczeniach, w których posadzka uniemożliwia penetrację i jego kapanie na ewentualnie znajdujący się niżej płomień, co mogłoby spowodować zapalenie.
7. Przechowywanie paliwa musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA!!! Korzystając z nagrzewnic wraz z rękawami elastycznymi do rozprowadzania gorącego powietrza, należy używać maksymalnie rękawów 5-metrowych, oraz unikać zgięć (kolan) w ułożeniu rękawa. Nie zastosowanie się do tego zalecenia skutkować będzie redukcją sprężu, przegrzaniem urządzenia, wejściem w stan awarii a nawet trwałym uszkodzeniem nagrzewnicy a w skrajnych wypadkach do pożaru w miejscu pracy urządzenia.

2. Opis nagrzewnicy

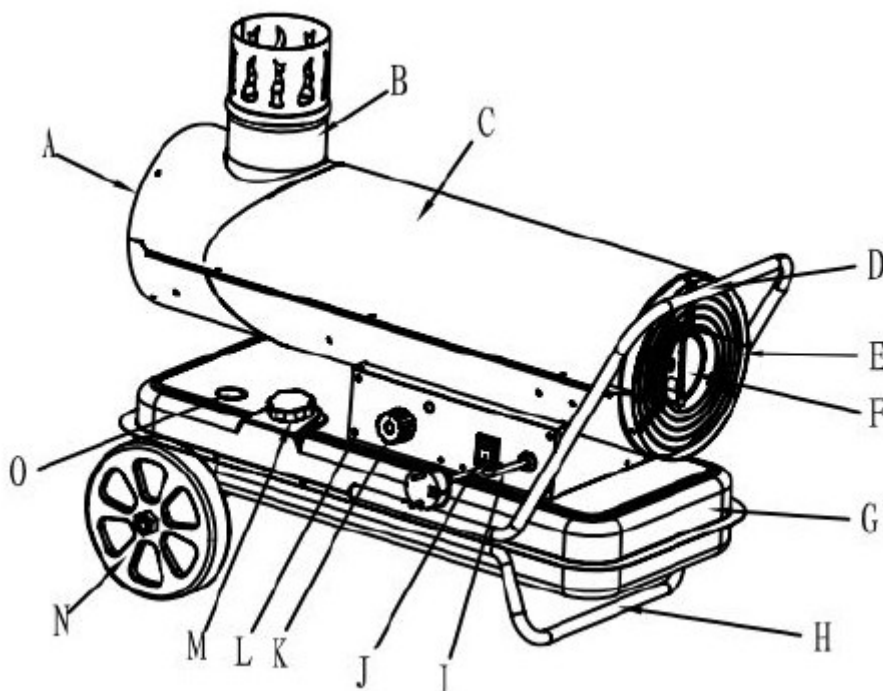


A. Wylot gorącego powietrza B. Wylot spalin C. Pokrywa górna D. Uchwyt E. Tylna osłona
F. Silnik G. Zbiornik paliwa H. Dolna podpora I. Przewód zasilający J. Włącznik zasilania K.
Pokrętko termostatu L. Panel sterowania M. Wlew paliwa N. Koło O. Wskaźnik poziomu
paliwa



3. Montaż nagrzewnicy

Nagrzewnica jest częściowo zmontowana. Po wyjęciu z kartonu należy jedynie zmontować w całość korpus, uchwyty, stojak i koła.

1. Wsuń oś koła do odpowiedniego otworu w dolnej ramie, załóż tuleje G na obu stronach osi. Włóż koła F na oś H, załóż zaślepi kół E.
2. Połóż korpus nagrzewnicy na ramę B. Upewnij się, że cztery otwory uchwyty pasują do czterech otworów w ramie.
3. Wprowadź śruby J w w/w otwory, a następnie od spodu podkładki D i nakrętki C.
4. Pozostałe wkręty w obudowie odkręć do oporu za pomocą wkrętaka.

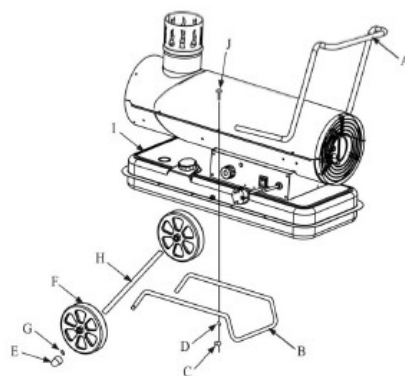

4. Instalacja kominowa

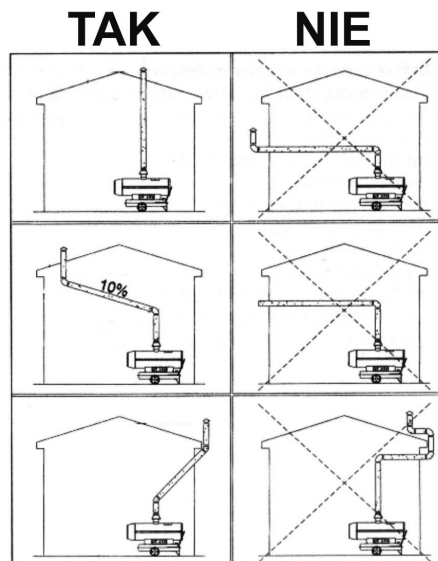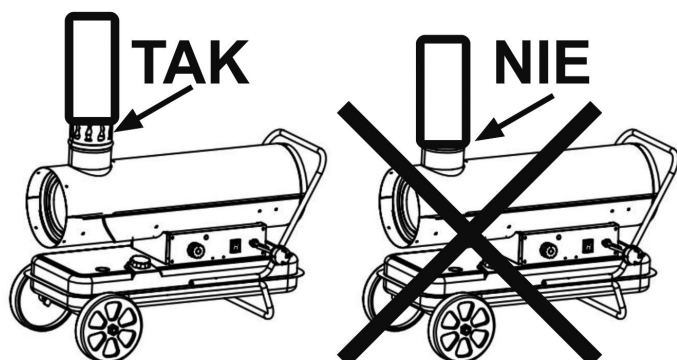

UWAGA!

NIE ZASŁANIAĆ OTWORÓW CIĄGU KOMINOWEGO W KOMINKU SPALINOWYM

Pomieszczenie, w którym jest zainstalowana nagrzewnica musi być dobrze wentylowane.

Powierzchnia otworu nawiewnego świeżego powietrza musi znajdować się jak najbliżej nagrzewnicy i być minimum 2 x większa od otworu wentylatora nadmuchowego w nagrzewnicy.


W powietrzu znajdującym się w pomieszczeniu nie mogą znajdować się wybuchowe gazy lub pyły.

W temperaturze powietrza poniżej 0°C należy stosować koniecznie olej napędowy.

Urządzenie należy wyłączać wyłącznikiem, a nie wtyczką.

Spaliny należy odprowadzać rurą spalinową skierowaną zawsze do góry - nigdy w dół.

5. Wymiary nagrzewnicy

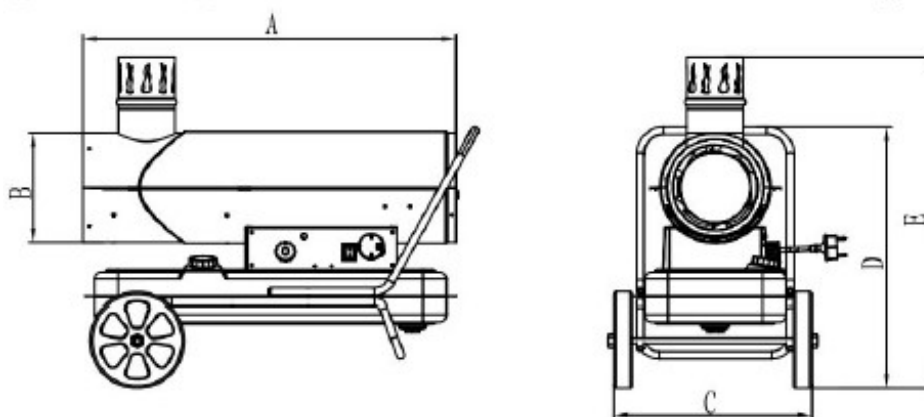

		SOBI30 KN
A		1110
B		
C		490
D		750
E		

6. Dane techniczne

Dane techniczne Sobi 30 KN:

Moc (kW)	30
Przepływ powietrza (m ³ /h)	750
Zużycie paliwa (kg/h)	2,4
Poj. zbiornika paliwa (lit.)	50
Napięcie (V/Hz)	230/50
Moc wentylatora (W)	340
Średnica wylotu spalin (mm)	117
Średnica wylotu powietrza (mm)	245
Waga netto (kg)	33
Waga brutto (kg)	37,2
Wymiary (mm)	
- Długość	490
- Szerokość	1110
- Wysokość	750
Typ wysyłki	Wysyłka paletowa


* W oparciu dla warunków standardowych (ciśnienie atmosferyczne 1020 kPa i temperatura 20 °C).

7. Przygotowanie do użycia

1. Nie wolno używać paliw lotnych jak benzyna, itp.
2. Paliwo należy uzupełniać tylko po upewnieniu się, że nagrzewnica nie pracuje i nie pali się płomień.
3. Należy używać paliwa dobrej jakości, pozbawionego zanieczyszczeń.
4. Podczas wlewania paliwa do zbiornika używaj filtra.
5. Jeśli doszło do kontaktu paliwa ze skórą, umyj miejsce kontaktu wodą z mydłem.
6. Powierzchnia komory spalania jest bardzo gorąca zaraz po wyłączeniu urządzenia, zabrania się dotykania jej gołą dłońią ze względu na możliwość oparzenia.

Kiedy zbiornik paliwa jest pusty/Tankowanie:

1. Ustaw włącznik nagrzewnicy w pozycji "0", odłącz nagrzewnicę od zasilania
2. Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej nawierzchni, usuń korek wlewu paliwa i poprzez lejek z filtrem dolej paliwo. Nie wolno przepełniać zbiornika paliwa. Obserwuj wskaźnik paliwa jak pokazano na rysunku poniżej.
3. Utrzymuj zbiornik paliwa wolny od zanieczyszczeń i wody.
4. Wlewaj olej opałowy lub olej napędowy z właściwie zainstalowanym filtrem. Po uzupełnieniu zbiornika załóż korek wlewu zakręcając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

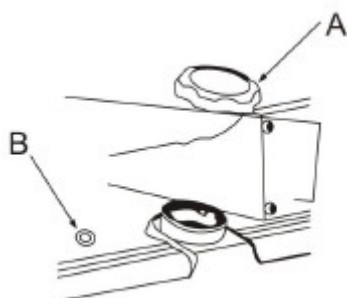

A. Korek wlewu paliwa

B. Wskaźnik poziomu paliwa

Kiedy w zbiorniku znajduje się paliwo


1. Sprawdzaj urządzenie tylko po wygaszeniu płomienia i wyjęciu wtyczki z gniazda zasilającego
2. Przed zapłonem upewnij się czy nie ma wycieku oleju, jeśli wyciek się pojawi nie uruchamiaj urządzenia i skontaktuj się z dostawcą urządzenia
3. Sprawdź wnętrze zbiornika paliwa, oczyść zbiornik jeśli znajdują się w nim zanieczyszczenia lub woda

8. Rozruch

Uwagi przy rozruchu:

1. Sprawdź czy w zbiorniku paliwa znajduje się paliwo
2. Nie zbliżaj twarzy do części grzewczych urządzenia po rozruchu. Odległości od przeszkód (obiektów), jak na rysunku poniżej

3. Wyłącz urządzenie jeśli wydobywa się z niego dym lub specyficzny zapach
4. Przed pozostawieniem urządzenia upewnij się, że nagrzewnica pracuje właściwie.
5. Bezpieczne odległości:

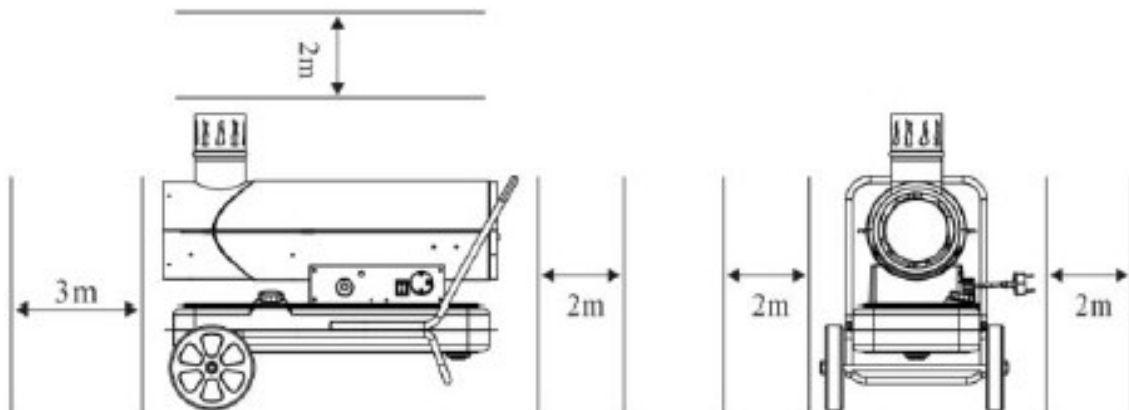

6. Wyjmij nagrzewnicę z opakowania i sprawdź zgodność źródła zasilania z wymaganiami urządzenia. Jeśli zgodne, urządzenie może być używane.
7. Urządzenie musi pracować w miejscu dobrze wentylowanym.
8. Odkręć korek wlewu i wlej paliwo do zbiornika. Nie używaj benzyny, paliwa na bazie alkoholu itp. Zwracaj uwagę na wskaźnik poziomu paliwa. Kiedy wskazówka osiągnie poziom "F", zbiornik jest pełny i należy przerwać napełnianie w przeciwnym wypadku dojdzie do przepełnienia. Zakręć korek wlewu paliwa.
9. Podłącz kabel zasilający, przełącz włącznik w pozycję "1" - zaświeci się kontrolka, ustaw pokrętkę termostatu. Kiedy ustawienie termostatu przekroczy temperaturę otoczenia urządzenie się włączy; kiedy ustawienie termostatu będzie niższe niż temperatura otoczenia, urządzenie się wyłączy.
10. Jeśli podczas pracy nagrzewnicy zostanie zaobserwowany skaczący płomień, należy wyregulować śrubę znajdującą się z tyłu urządzenia (od strony uchwytu) za białą zaślepką. Wyreguluj śrubę za pomocą śrubokręta płaskiego kręcąc przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara do momentu uspokojenia płomienia; nakryj śrubę białą nasadką. Jeśli urządzenie wytwarza niedostateczną ilość ciepła lub wyłącza się, obróć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu uzyskania prawidłowej pracy urządzenia po czym nakryj śrubę nasadką. Lampka kontrolna świeci się ,gdy urządzenie pracuje prawidłowo lub miga gdy wystąpił błąd.
11. Nie wolno blokować wlotu powietrza pracującego urządzenia ani dotykać gorących jego części.

UWAGA: Nie wolno odłączać zasilania dopóki wentylator nie wyłączy się po wystudzeniu urządzenia.

9. Wyłączenie

Aby wyłączyć nagrzewnicę ustaw pokrętkę termostatu na minimum, następnie przełącz wyłącznik zasilania na pozycję "0". Proces spalania zatrzymuje się, a wentylator nadmuchowy pracuje dalej (do 2 minut). Gdy wentylator zatrzyma się wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.


UWAGA: Przed opuszczeniem pomieszczenia upewnij się, że urządzenie nie pracuje.

10. Systemy bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed zanikiem płomienia: Nagrzewnica jest wyposażona w czujnik obecności płomienia w komorze spalania. W przypadku zaniku płomienia sterownie natychmiast wyłączy zasilanie paliwem. Wentylator będzie pracował przez około 90 sekund.

Zabezpieczenie na wypadek zaniku napięcia: Po zaniku napięcia nagrzewnica wyłączy się. Powrót zasilania spowoduje ponowne zapalenie się kontrolki ale nie uruchomi urządzenia. W celu ponownego uruchomienia należy wyłączyć i włączyć przełącznik (z 1 na 0 i ponownie na 1).

11. Zasada pracy

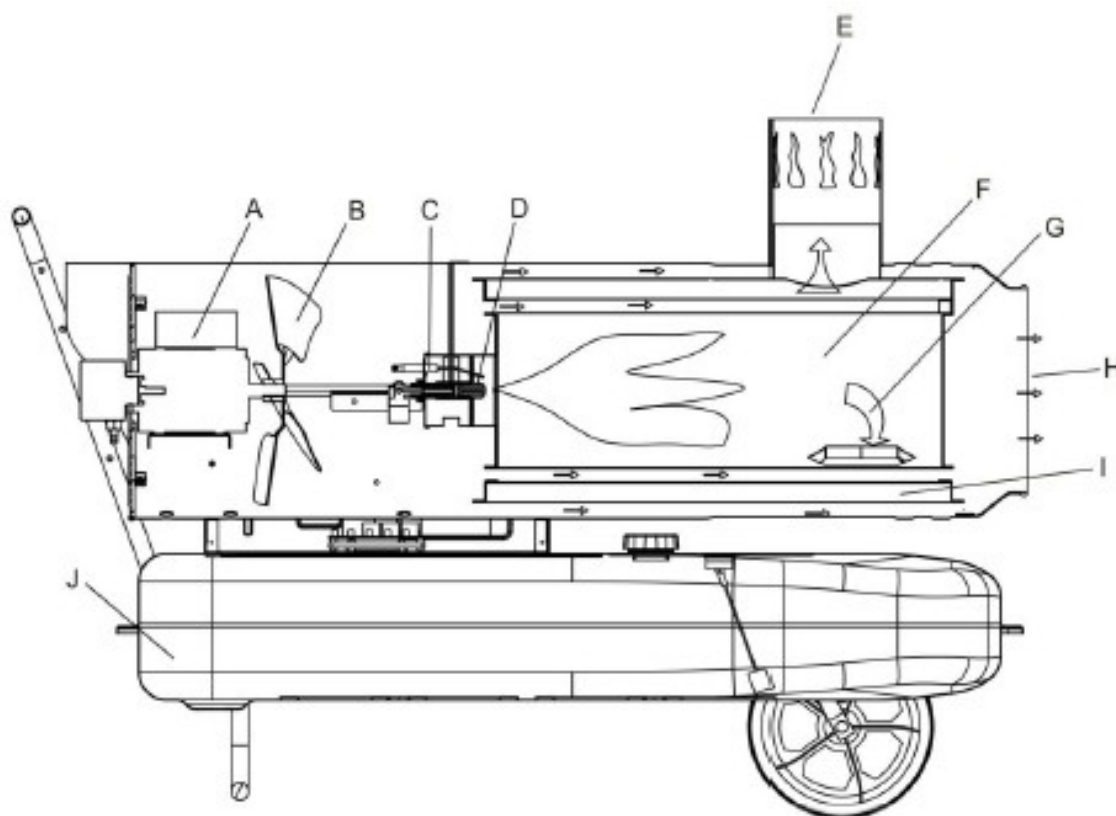

A. Silnik B. Łopatką wentylatora C. Świeca zapłonowa D. Dysza oleju E. Wylot spalin F. Komora spalania G. Wylot zużytego powietrza H. Wylot gorącego powietrza I. Komora dystrybucji

12. Konserwacja

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych wyłącz nagrzewnicę i odłącz ją od źródła zasilania. Należy również opróżnić zbiornik paliwa.

Sprawdzenie zbiornika paliwa:


Jeśli w zbiorniku znajdują się zanieczyszczenia lub woda, należy wyczyścić i przepłukać i opróżnić zbiornik paliwa.

Opróżnienie zbiornika paliwa (patrz rysunek poniżej)

1. Umieść koła nagrzewnicy na podwyższeniu i wstaw pojemnik pod zbiornikiem paliwa.
2. Użyj klucza do odkręcenia korka spustowego i spuść zawartość zbiornika.
3. Po opróżnieniu zbiornika wkręć korek spustowy i wytrzyj ewentualne ślady oleju i wody.


Okresy konserwacji rekomendowane w instrukcji odnoszą się do maszyn pracujących 8-10 godzin/dzień.

- Co miesiąc: Wyczyścić elektrody zapłonowe i komorę ogniową
- Co 6 miesięcy: Wyczyścić zbiornik paliwa.

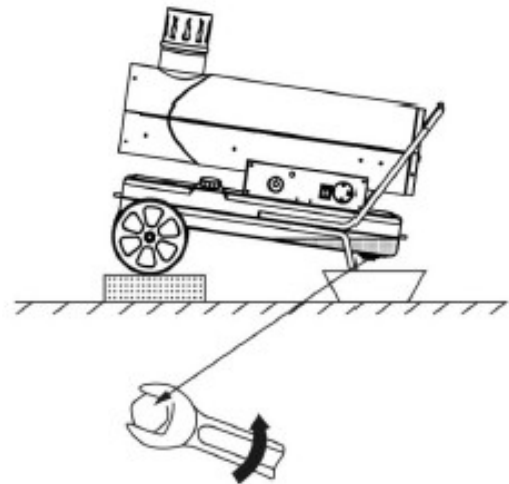

13. Konstrukcja urządzenia


• Głowica palnika

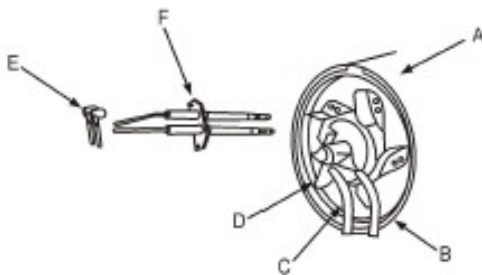

- A. Zespół palnika
- B. Przewód wlotu powietrza
- C. Przewód wlotu oleju
- D. Płyta stabilizująca płomień
- E. Przewód wysokiego napięcia
- F. Świeca zapłonowa


• Świeca zapłonowa

Przerwa pomiędzy elektrodami, w celu uzyskania najlepszych parametrów rozruchu, powinna zawierać się w zakresie 4-5 mm.

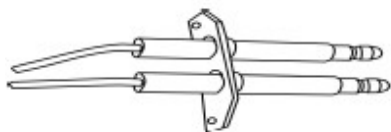


Przerwa pomiędzy elektrodami: 4-5mm

- **Montaż dyszy olejowej**

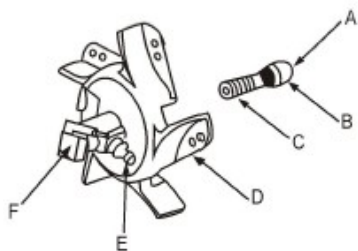

- A. dysza oleju
- B. rdzeń dyszy
- C. pierścień uszczelniający
- D. płyta stabilizująca płomień
- E. króciec rury powietrza
- F. elektrozawór


- **Regulacja ciśnienia**

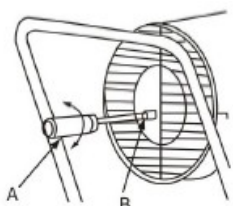

- A. Śrubokręt płaski
- B. Śruba regulacji ciśnienia

- **Pompa powietrza**

Należy dopilnować, by po serwisie pompa powietrza została poprawnie zmontowana. Niewłaściwe zmontowanie może doprowadzić do nieszczelności i zbyt małego ciśnienia powietrza.

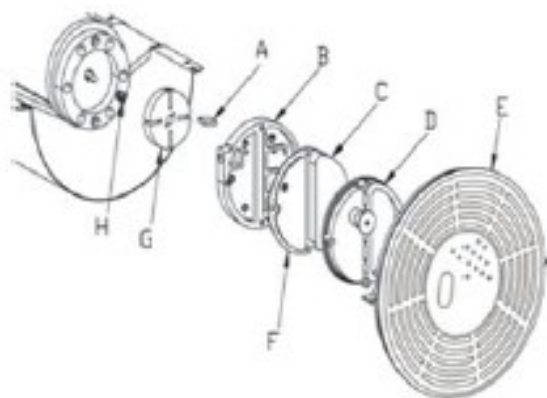


- A. Łopatki
- B. Pokrywa pompy
- C. Filtr wlotu powietrza
- D. Pokrywa ciśnieniowa
- E. Osłona wlotu powietrza
- F. Filtr wylotu powietrza
- G. Wirnik
- H. Część łącząca

- **Dopasowanie korpusu pompy do wirnika**

Cztery łopatki pompy zostały dopasowane do czterech rowków znajdujących się w wirniku, poruszających się odśrodkowo zgodnie z ruchem wskazówek zegara w pompie, luka pomiędzy


obudową pompy a rdzeniem powinna wynosić 0,06-0,08mm dla zapewnienia wystarczającego ciśnienia.

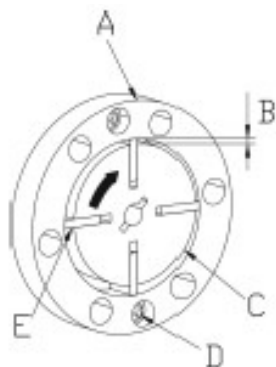

- A. Obudowa pompy
- B. Szczelina 0,06-0,08mm
- C. Wirnik
- D. Śruba
- E. Łopatki

- Zamocowanie tarczy wentylatora

Zainstalować tarczę wentylatora na wał silnika i mocno ją przykręcić.

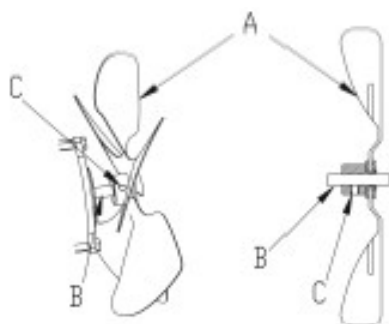

- A. Tarcza wentylatora
- B. Wał silnika
- C. Śruba

14. Zanim zadzwonisz do serwisu

Jeśli mają Państwo uwagi dotyczące pracy nagrzewnicy prosimy, w pierwszej kolejności, o zapoznanie się z poniższą tabelą. Opisane poniżej przypadki nie są wynikiem błędnej pracy urządzenia.

Problem	Przyczyna
Zapach i dym przy pierwszym uruchomieniu.	To normalne zjawisko. Po jakimś czasie charakterystyczny zapach zniknie.
Biały dym, hałas po uruchomieniu nagrzewnicy, gdy uzupełniono paliwo po jego całkowitym zużyciu.	W przewodach paliwowych znajduje się powietrze. Po chwili dym i hałas ustąpią.
Niepokojący dźwięk przy rozruchu i zatrzymaniu urządzenia.	Współpracujące ze sobą elementy wywołują ten dźwięk. To normalne zjawisko.
W czasie rozruchu wydobywa się płomień.	Ze względu na to, że w komorze spalania znajduje się pozostałość mieszanki po ostatnim

	cyklu pracy – skład spalanej właśnie mieszanki nie jest prawidłowy. Zjawisko zniknie po chwili.
--	---

15. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nagrzewnica nie działa	1. Brak zasilania	Upewnij się, że używasz napięcia o wymaganych parametrach i sprawdź podłączenie z nagrzewnicą
	2. Włącznik zasilania jest wyłączony	Ustaw włącznik w pozycji ON
	3. Termostat jest wyłączony	Przekręć pokrętło termostatu w prawo aby włączyć urządzenie
Nagrzewnica zatrzymała się w trakcie pracy	1. Użyte napięcie nie jest stabilne	Użyć wymaganego i stabilnego napięcia
	2. Temperatura otoczenia osiągnęła temperaturę ustawioną na termostacie	Ustaw termostat na wyższy parametr
	3. Niewystarczająca ilość paliwa	Uzupełnij paliwo
Kontrolka zasilania miga szybko	1. Silne źródło światła skierowane do wnętrza nagrzewnicy	Zabrania się kierowania silnego światła do wnętrza nagrzewnicy, jeśli nagrzewnica znajduje się na zewnątrz należy zablokować dostęp światła do urządzenia
	2. Obudowa jest otwarta	Przykryć obudowę
	3. Fotokomórka jest uszkodzona	Wymienić fotokomórkę
Kontrolka zasilania miga wolno	1. Zbiornik paliwa jest pusty	Uzupełnić zbiornik wymaganym paliwem
	2. Paliwo zamarzło lub jest zbyt lekkie	Wymienić paliwo
	3. Przerwany lub odłączony przewód paliwowy	Sprawdzić przewód paliwowy i powietrza oraz ich podłączenia, jeśli nastąpił wyciek, wymienić uszkodzone.

UWAGA!!!

Posiadanie opakowania kartonowego wraz z wkładami styropianowymi (zabezpieczającymi) są warunkiem przyjęcia urządzenia w ramach gwarancji. Nagrzewnica musi być rozkręcona w sposób zapewniający bezpieczny transport (tak jak została wysłana nabywcy), oraz zapakowana w oryginalne opakowanie. Bak paliwa MUSI być bezwzględnie pusty- pozbawiony nawet

minimalnych ilości paliwa. Niespełnienie tego wymogu skutkuje poniesieniem kosztów wysyłki przez nabywcę.

16. Brudnopis

17. Deklaracja CE



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr 7/2017

Niżej podpisany, reprezentujący

Szaniec
Raclawicka 2
Gorzów Wlkp. 66-400
NIP 5991018758

deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że produkty:
Nagrzewnice olejowe wysokociśnieniowe, niskociśnieniowe, z wymiennikiem oraz bez wymiennika ciepła, służące do ogrzewania pomieszczeń i przestrzeni otwartych typu:

Sobi 30 KN

zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- **Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC**
- **Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 93/68/EEC**

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 13842: 2004
EN 55014-1 2006/+A1:2009 ,
EN 55014-2 1997/+A1:2001/+A2:2008 ,
EN 60335-1: 2002+A1-A11-A12+A2+A13+A14+A15
EN 60335-2-102: 2006+A1
EN 61000-3-2: 2006 /+A1: 2009/+A2:2009 ,
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Gorzów Wlkp, dnia 25.07.2017 r
(miejsce i data wystawienia)

ul. Raclawicka 2
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 5993161715
Bicki Tomasz

.....
Tomasz Bicki
Prezes Zarządu

SZANIEC S.C
ul. Raclawicka 2
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-10-18-758



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr 3/2024

Niżej podpisany, reprezentujący

SZANIEC S.C
ul. Raclawicka 2
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 599-10-18-758

deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że produkty:

Nagrzewnice olejowe wysokociśnieniowe, niskociśnieniowe, z wymiennikiem oraz bez wymiennika ciepła, służące do ogrzewania pomieszczeń i przestrzeni otwartych typu:

**SOBI 20 KN, SOBI 30 KN, SOBI 20 N, SOBI 30 N, SOBI 50 N, SOBI 75, SOBI 85, SOBI 100,
SOBI 150, SOBI 30 K, SOBI 50 K, SOBI 60 K, SOBI 80 K**

zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

- **Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC**
- **Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 93/68/EEC**

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 13842: 2004
EN 55014-1 2006/+A1:2009 ,
EN 55014-2 1997/+A1:2001/+A2:2008 ,
EN 60335-1: 2002+A1-A11-A12+A2+A13+A14+A15
EN 60335-2-102: 2006+A1
EN 61000-3-2: 2006 /+A1: 2009/+A2:2009 ,
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

"SZANIEC" Spółka Cywilna
Tomasz Bicki i Kazimierz Sokołowski
ul. Raclawicka 2
tel./fax (95) 729-72-55
66-400 GORZÓW WLKP.
NIP 599-10-18-758

Gorzów Wlkp, dnia 26.01.2024 r
(miejsce i data wystawienia)

A handwritten signature in blue ink that reads "Tomasz Bicki".

.....
Tomasz Bicki