




OSUSZACZ POWIETRZA

MODEL: S 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI

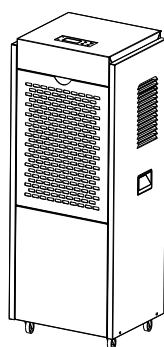

Dziękujemy za wybór osuszacza S 90.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Prosimy ją zachować, aby móc z niej korzystać w czasie użytkowania osuszacza.

Szaniec
ul. Raławicka 2
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel. (95) 722-10-20

biuro@szaniec.pl

www.szaniec.pl

Spis treści

1.Wprowadzenie.....	2
2.Uwagi i ostrzeżenia.....	3
3.Budowa.....	4
4.Obsługa.....	5
4.1Panel sterujący.....	5
4.2Opis funkcji.....	6

5.Uwagi.....	7
6.Kody błędów.....	8
7.Dane techniczne.....	9

1. Wprowadzenie


Urządzenie to jest przeznaczone do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Osuszacz zapobiega powstawaniu kondensacji, potrafi też utrzymać wilgotność pomieszczenia na zadanym poziomie. Czas osiągnięcia pożądanych parametrów zależy od warunków panujących w pomieszczeniu podobnie jak możliwy do osiągnięcia poziom wilgotności.


Seria S 90 to tzw. osuszacze ziębnicze z dodatkową funkcją odzyskiwania ciepła. Działają na zasadzie schłodzenia przepływającego powietrza do temperatury bliskiej zeru. W takich warunkach następuje skroplenie wilgoci zawartej w powietrzu. Woda jest odprowadzana do zbiornika, a schłodzone, suche powietrze jest ogrzewane (w skraplaczu) i kierowane na zewnątrz. Ze względu na efekt "pompy ciepła" powietrze wyjściowe jest nieco cieplejsze niż to zasysane. Użyteczna energia może osiągnąć 3-krotność pobranej energii. Bezwzględna wilgotność powietrza maleje w związku z wielokrotnym przepływem powietrza z pomieszczenia przez urządzenie. Nadwyżka wilgoci jest usuwana bezpiecznie i wydajnie.

2. Uwagi i ostrzeżenia


Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do odpowiedniego zasilania

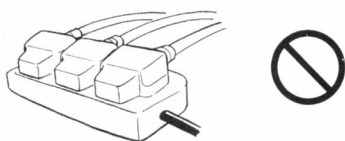

Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła

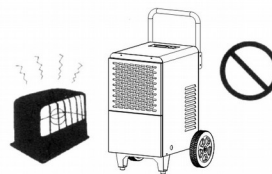


Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie nasłonecznienie

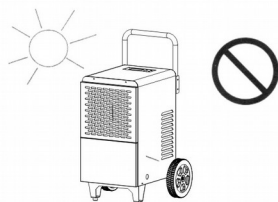


Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania




Trzymaj urządzenie z dala od chemikaliów i środków wybuchowych i łatwopalnych.

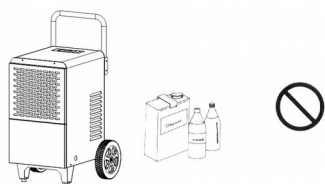

Prawidłowe posadowienie

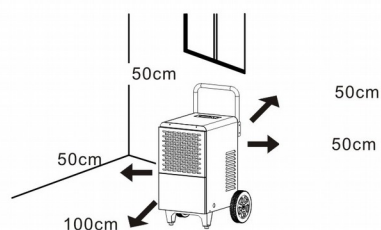


Natychmiast odłącz zasilanie w przypadku awarii

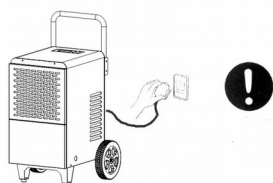


Dzieci i osoby o zmniejszonej percepcji powinny być pod nadzorem w trakcie użytkowania urządzenia




Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy muszą być wykonane przez autoryzowanych serwisantów.

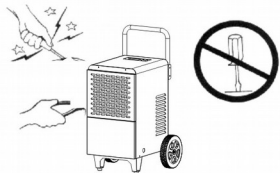

Trzymaj urządzenie z dala od wody

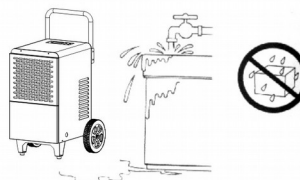


3. Budowa

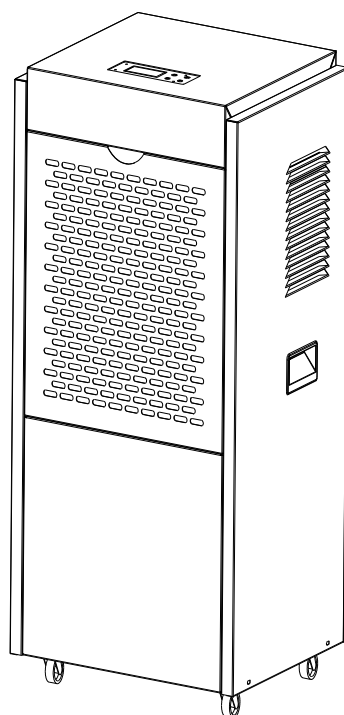

4. Obsługa

4.1 Panel sterujący

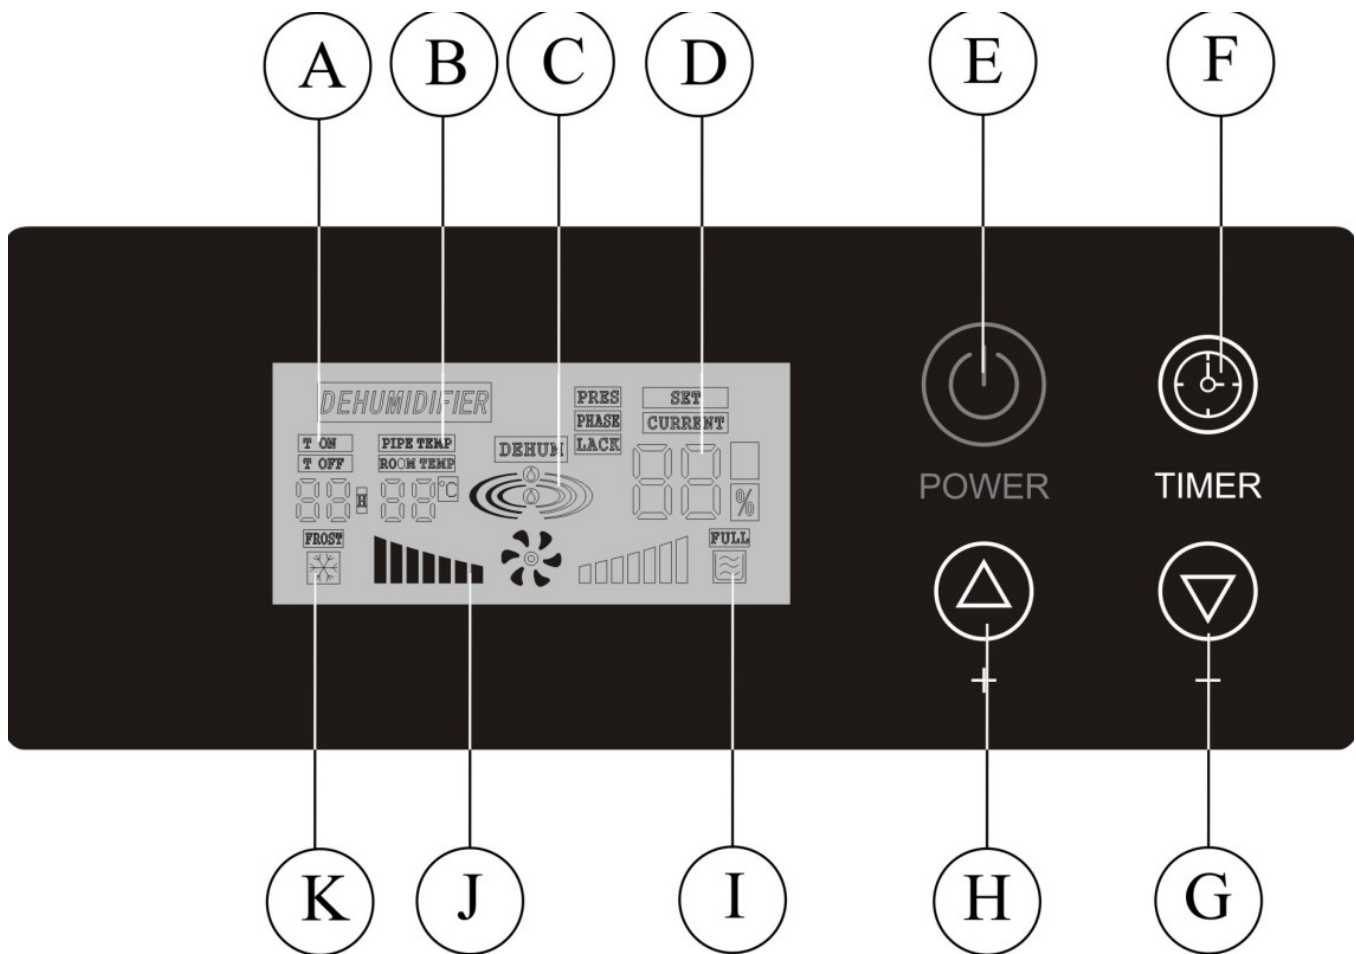

A – Stan timera	B – Temperatura	C – Osuszanie
D – Wilgotność	E – Zasilanie	F – Załączanie Timera
G – Odejmovanie	H – Dodawanie	I – Pełny zbiornik wody
J – Prędkość wentylatora	K – Odmrażanie	

Przycisk	Instrukcja
ON/OFF	Włącz/wyłącz urządzenie
+	Zwiększ wartości: 1.Wilgotności docelowej 2.Czasu załączenia timera
-	Zmniejsz wartości: 1.Wilgotności docelowej 2.Czasu załączenia timera
Timer	Wciśnij aby załączyć/wyłączyć timer

4.2 Opis funkcji

1. Ustawienie wilgotności

Gdy wartość wilgotności powietrza w pomieszczeniu osiągnie stan ustawiony w osuszaczu, sprężarka i wentylator się wyłączą, a gdy wilgotność wzrośnie ponad ustawaioną wartość sprężarka i wentylator ponownie się załączą.

UWAGI:

Gdy wilgotność jest ustawiona na wartość minimalną to osuszacz będzie pracował w trybie ciągłym.

Gdy zepsuje się czujnik wilgotności osuszacz będzie pracował w trybie ciągłym.

Gdy zepsuje się czujnik temperatury parownika, urządzenie wchodzi w stan czasowego odmrażania.

Gdy włącza się osuszacz najpierw załącza się wentylator i po 3 sekundach sprężarka oraz przy wyłączeniu najpierw wyłącza się sprężarka i po 3 sekundach wentylator.

Gdy osiągnie się ustawioną wilgotność wentylator w urządzeniu wyłącza się dopiero po 1 minucie.

2. Funkcje ochrony pracy urządzenia.

Po wyłączeniu osuszania przyciskiem ON/Off i ponownemu załączeniu sprężarka załączy się dopiero po 3 minutach w celu zabezpieczenia sprężarki. Szybki start możliwy jest po krótkotrwałym odłączeniu zasilania, ale jest niezalecany.

Jeżeli sterownik przez 10 sekund pracy sprężarki nie wykryje niższej temperatury parownika o przynajmniej 3* to urządzenie pokaże błąd „EE”. Błąd „EE” oznacza wyciek czynnika lub niedziałającą sprężarkę.

Po chwilowym zaniku napięcia urządzenie po powrocie zasilania będzie pracowało w trybie takim jak przed zaniku po włączeniu w stan On.

Po zapełnieniu zbiornika wodą urządzenie się automatycznie wyłączy i przejdzie w tryb Stand by. Przy pełnym zbiorniku wyświetlana jest dioda „Full Water”.

3. Tryb rozmrażania.

Tryb rozmrażania	Opis	
Automatyczne rozmrażanie	Czujnik temp. sprawny	1. Wchodzi w tryb, gdy sprężarka chodzi nieprzerwanie od 20 minut i temperatura parownika jest $> -1^{\circ}\text{C}$ 2. Podczas rozmrażania sprężarka przestaje pracować, wentylator pracuje i świeci się dioda „Defrosting”
Czasowe rozmrażanie	W tym trybie rozmrażanie trwa 8 minut	

4. Funkcja Timera

Gdy osuszacz jest włączony timerem można zaprogramować wyłączenie po określonym czasie, a gdy jest wyłączony można zaprogramować włączenie po określonym czasie. Ustawienie obu parametrów inicjuje cykl pracy osuszacza.

A. Ustawienie timera dla Włączania osuszacza: Gdy osuszacz jest wyłączony wciśnij przycisk „Timing”. Gdy miga ikona „Timing On”, wciśnij „+” lub „-” do ustawienia czasu załączenia. Po 10 sekundach bez wciskania przycisków wartość ustawiona się zapisze i ikona „Timing On” miga. (Zakres ustawienia od 0 do 24 h; fabrycznie 0h)

B. Ustawienie Timera dla Wyłączania osuszacza: Gdy osuszacz jest włączony, wciśnij przycisk „Timing”. Gdy miga ikona „Timing Off”, wciśnij „+” lub „-” do ustawienia czasu wyłączenia. Po 10 sekundach bez wciskania przycisków wartość ustawiona się zapisze i ikona „Timing Off” miga. (Zakres ustawienia od 0 do 24 h; fabrycznie 0h)

5. Ustawienia zaawansowane

A. Korekcja wskazania wilgotności: Przytrzymaj „Timing” przez 10 sekund i przyciskami „+” i „-” ustaw korekcję wilgotności względnej. Po 10 sekundach wartość się zapisze. (zakres od -9 do 9 %; domyślnie 0%)

5. Uwagi

1. Osuszacz nie posiada swojego zbiornika wody. Należy podłączyć rurkę odprowadzającą skropliny do odpływu.
2. Czujnik wilgotności może łatwo ulec uszkodzeniu w ciężkich warunkach tzn. zapylenie, korozyjny gaz itd.
3. Osuszacz nie jest przeznaczony do pracy w środowisku łatwopalnym, wybuchowym, o silnym zapyleniu, z chemikaliami czy substancjami biologicznymi. Użytkowanie w powyższych warunkach unieważnia gwarancję.
4. Urządzenie powinno być prawidłowo uziemione.
5. Urządzenie nie powinno być pozostawiane bez nadzoru.
6. Dla zwiększenia żywotności należy delikatnie się obchodzić z przyciskami na panelu.
7. Możliwe są różnice pomiędzy wskazaniem wilgotności a faktyczną wilgotnością w pomieszczeniu ze względu na położenie i margines błędu.
8. Z wylotu osuszacza z racji osuszania wylatuje trochę cieplejsze powietrze niż wlatuje.
9. Im wyższa wilgotność i temperatura pomieszczenia tym większa wydajność osuszania urządzenia.

6. Kody błędów

Objaw	Przyczyna		Naprawa
Nie funkcjonuje	Panel nic nie wyświetla	Odłączone zasilanie	Sprawdź zasilanie
		Wtyczka źle wsadzona	Sprawdź wtyczkę
		Bezpiecznik przepalony	Sprawdź bezpiecznik
		Płyta główna uszkodzona	Wymień płytę główną
	Panel wyświetla parametry	Wilgotność niższa niż ustawiona	Ponownie ustaw wilgotność
		Zbiornik wody nieprawidłowo wsadzony	Sprawdź zbiornik wody
		Osuszacz się odmraża	Zaczekaj aż skończy
Niezadowolające osuszanie	Blokada wlotu/wylotu powietrza		Odblokuj wlot/wylot powietrza osuszacza
	Drzwi/okna otwarte		Zamknij drzwi/okna
	Niska temperatura w pomieszczeniu		Ogrzej pomieszczenie
Duży hałas	Podłoga nierówna		Ustaw na równej podłodze
	Podłoga pochyła		Ustaw na poziomej podłodze
Wyciek wody	Podłoga pochyła		Ustaw na poziomej podłodze
	Uszkodzony zbiornik wody		Sprawdź zbiornik wody
E1	Uszkodzony czujnik temperatury parownika		Wymień czujnik
E2/E3	Uszkodzony czujnik wilgotności lub temperatury		Wymień czujnik
EE	Wyciek czynnika		Włącz osuszacz po jakimś czasie. Gdy błąd się powtarza wezwij serwis.

UWAGI:

1. Jeżeli błędy się powtarzają wezwij autoryzowany serwis
2. Dźwięk przepływającego czynnika jest normalny

7. Dane techniczne

Model	S 90
Wydajność	90L/dzień (30°C; RH80%)
	50L/dzień (27°C; RH60%)
Zasilanie	220 – 240 V/50Hz
Moc elektryczna	1250 W
Prąd znamionowy	5,7 A
Max moc elektryczna	1500 W
Max prąd	6,7 A
Max ciś. Ssawne	2,5 MPa
Max ciś. Tłoczne	4,5 MPa
Gaz/Ilość	R410a/600g
Temperatura pracy	5 - 35 °C
Klasa ochrony	IP22
Masa netto	46 kg
Wymiary	480x405x890 mm
Rodzaj czynnika chłodniczego Produkcja do 2018 r	R 410 A
Rodzaj czynnika chłodniczego Produkcja od 2020 r	R 290
Ilość czynnika chłodniczego Produkcja od 2020 r	300



Szaniec S.C.
ul. Raławicka 2
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-101-87-58



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niżej podpisany reprezentujący

Szaniec S.C.
ul. Raławicka 2
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-101-87-58

deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że produkty:
Osuszacze powietrza z ogniwem Peltiera oraz kondensacyjne do zastosowań domowych i przemysłowych S 50 i S 90:

zostały przetestowane zgodnie z poszczególnymi normami:

- **EN 55014-1:2006+A1+A2**
- **EN 55014-1:2015**
- **EN 60335-1:2012+A11**
- **EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2+A13**
- **EN 61000-3-2:2014**
- **EN 61000-3-11:2000**
- **EN 62233:2008**

zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących dyrektyw Unii Europejskiej

- **Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE**
- **Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE**

Gorzów Wlkp, dnia 24.08.2018 r
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Bicki

